


ALPHA BOOSTER 8



EN	Instruction manual	3	-	16
(DE)	Betriebsanleitung	17	-	30
FR	Manuel d'Instructions	31	-	44
\bigcirc NL	Gebruikershandleiding	45	-	58
(IT)	Manuale di istruzioni	59	-	72
ES	Manual de instrucciones	73	-	86
SL	Priročnik z navodili za uporabo	87	- 1	00





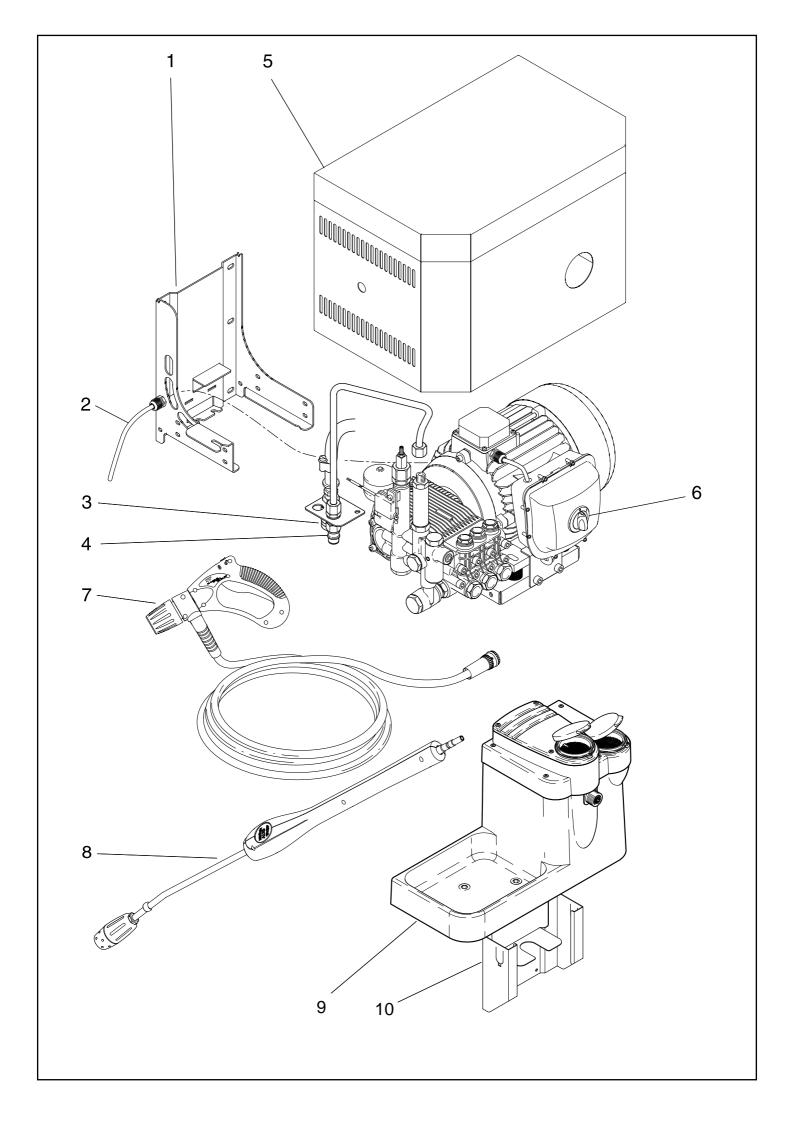

Inhalt



1	Wichtige			
	Sicherheitshinweise			18
2	Beschreibung	2.1	Verwendungszweck	
		2.2	Bedienelemente	20
3	Vor der Inbetriebnahme	3.1	Installationsbedingungen	
			3.1.1 Temperaturverhältnisse	
			3.1.2 Abstandsverhältnisse	
		3.2	Montageanleitung	
		3.3	Aufstellung der Maschine	
		3.4	Hochdruckschlauch anschließen	
		3.5	Wasserschlauch anschließen	
		3.6	Elektrischer Anschluss	22
4	Bedienung / Betrieb	4.1	Sprührohr an Spritzpistole anschließen	
		4.2.	Gerät einschalten	23
			4.2.1 Gerät einschalten bei Anschluss an eine	
			Wasserleitung	23
			4.2.2 Gerät einschalten bei Anschluss an	
			offene Behälter (Saugbetrieb)	23
5	Anwendungsgebiete und	5.1	Arbeitstechniken	24
	Arbeitsmethoden		5.1.1 Einweichen	
			5.1.2 Reinigungsmittel und Schaum aufbringen	
			5.1.3 Temperatur	24
			5.1.4 Mechanische Einwirkung	
			5.1.5 Große Wasserleistung und hoher Druck	
		5.2	Typische Anwendungen	
			5.2.1 Landwirtschaft	
			5.2.2 Fahrzeuge	25
			5.2.3 Bau und Industrie	26
6	Nach der Arbeit	6.1	Gerät ausschalten	
		6.2	Versorgungsleitungen trennen	27
7	Wartung	7.1	Wartungsplan	
		7.2	Wartungsarbeiten	
			7.2.1 Wasserfilter reinigen	
			7.2.2 Ölstandskontrolle	
			7.2.3 Ölwechsel	28
8	Behebung von Störungen			29
		0.1		
9	Sonstiges	9.1 9.2	Gerät der Wiederverwertung zuführenGarantie	
		9.2 9.3	Technische Daten	
		9.3 9.4	EG-Konformitätserklärung	
		5.4	LO-NOTIONIIIaiserkiarung	



1 Wichtige Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von Hinweisen



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung durch

und bewahren Sie diese griffbereit auf.



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung

Gefährdungen für Personen hervorrufen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung **Gefahren für**

das Gerät und dessen Funktion hervorrufen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet Ratschläge oder

Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.



Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Bevor Sie den Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt die Betriebsanleitung durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Der Hochdruckreiniger darf nur von Personen benutzt werden, die in der Handhabung unterwiesen und ausdrücklich mit der Bedienung beauftragt sind.

Trotz der einfachen Handhabung ist das Gerät nicht für Kinderhände geeignet.

Allgemeines

Das Betreiben des Hochdruckreinigers unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen. Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheitsund fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Vor der Inbetriebnahme

Falls Ihr Gerät ohne Stecker ausgeliefert wurde, so lassen Sie es von einer Elektrofachkraft mit einem geeigneten Stecker mit Schutzleiterkontakt ausrüsten.

Vor Inbetriebnahme Hochdruckreiniger auf vorschriftsmäßigen Zustand überprüfen.

Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigung bzw. Alterungserscheinungen prüfen. Nur Hochdruckreiniger mit einwandfreier Netzanschlussleitung in Betrieb nehmen (bei Beschädigung Stromschlaggefahr!).

Überprüfen Sie die Nennspannung des Hochdruckreinigers, bevor Sie diesen ans Netz anschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Schließen Sie die Stromversorgung für den Hochdruckreiniger an eine Installation mit Fehlerstromschutzschalter an. Dieser unterbricht die Stromversorgung entweder wenn der Ableitstrom gegen Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder er enthält einen Erdungsprüfstromkreis.

Beachten Sie die für Sie geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Vor jeder Inbetriebnahme sind die wesentlichen Teile des Hochdruckreinigers durch Inaugenscheinnahme zu überprüfen.

VORSICHT!

Der Hochdruckstrahl kann gefährlich sein, wenn er missbraucht wird. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende Anlagen, oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Den Strahl nicht auf sich selbst oder andere Personen richten, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

Beim Betrieb des Gerätes treten an der Spritzeinrichtung Rückstoßkräfte auf, bei abgewinkeltem Hochdruck-Sprührohr zusätzlich ein Drehmoment, daher Spritzeinrichtung fest in beiden Händen halten.

Gerät nicht verwenden, wenn Personen ohne Schutzkleidung auf der Arbeitsfläche sind.

Das zu reinigende Objekt ist zu prüfen, ob beim Reinigen von diesem gefährliche Stoffe gelöst und an die Umwelt abgegeben werden, z.B. Asbest, Öl.

Empfindliche Teile aus Gummi, Stoff o.ä. nicht mit dem Rundstrahl, z.B. Turbo-Hammer reinigen. Beim Reinigen auf genügend Abstand zwischen Hochdruckdüse und Oberfläche achten um eine Beschädigung der zu reinigenden Oberfläche zu vermeiden.

Hochdruckschlauch nicht als Zugseil verwenden!

HINWEIS!

Die Spezifikation des Hochdruckschlauches (maximal zulässiger Arbeitsdruck und -temperatur) ist auf dem Hochdruckschlauch aufgedruckt.

Gerät nicht weiter betreiben, wenn die Anschlussleitung oder der Hochdruckschlauch beschädigt sind. Auf genügende Luftzirkulation achten. Gerät nicht abdecken oder in unzureichend belüfteten Räumen betreiben!

Gerät frostfrei lagern!

Gerät nie ohne Wasser in Betrieb nehmen. Auch kurzzeitiger Wassermangel führt zu schwerer Beschädigung der Pumpenmanschetten.

Betrieb

VORSICHT!

Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Kabeltrommeln immer ganz abwickeln, um Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden.

Wenn eine Verlängerungsleitung verwendet wird, müssen Stecker und Kupplungen wasserdicht sein.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf die Mindestquerschnitte der Leitung achten:

Leitungslänge	Stromaufnahme		
	<25 A		
bis 20 m	ø 2.5 mm²		
20 m bis 50 m	ø 4.0 mm²		

Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen). Netzanschlussleitung nur direkt am Stecker ausziehen (nicht durch Ziehen, Zerren an der Anschlussleitung).

Elektrik



VORSICHT!

Elektrogeräte niemals mit Wasser abspritzen: Gefahr für Personen, Kurzschlussgefahr.

Das Gerät darf nur an einer

vorschriftsmäßigen Installation angeschlossen werden.



Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen.

Bei Netzimpedanzen (Hausanschluss) kleiner als $0,15\Omega$ sind keine Störungen zu erwarten.

Wartung und Reparatur

ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes den die Stromversorgung unterbrechen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Keine technischen Änderungen am Gerät vornehmen.

VORSICHT!

Hochdruckschläuche, Fittings und Kupplungen sind wichtig für die Sicherheit des Gerätes. Nur vom Hersteller zugelassene Hochdruckteile verwenden!

Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese vor dem weiteren Gebrauch des Gerätes durch den autorisierten Kundendienst oder eine Elektrofachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Die Netzanschlussleitung nur durch den in der Betriebsanleitung festgelegten Typ ersetzen.

Für weitergehende Wartungsbzw. Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder eine autorisierte Fachwerkstätte!

Prüfung

Das Gerät entspricht den deutschen »Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler«. Der Hochdruckreiniger ist nach der Unfallverhütungsvorschrift »Arbeiten mit Flüssikeitsstrahlern (BGV



D15)« bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate durch Sachkundige auf Betriebssicherheit zu prüfen.

An elektrischen Geräten muss nach jeder Instandsetzung oder Änderung der Schutzleiterwiderstand, der Isolationswiderstand und der Ableitstrom gemessen werden. Außerdem ist eine Sichtprüfung der Anschlussleitung, eine Spannungs- und Strommessung und

eine Funktionsprüfung durchzuführen. Als Sachkundige stehen Ihnen unsere Kundendienst-Techniker zur Verfügung.

Die vollständigen UVV 'Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern' sind zu beziehen beim Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln oder bei der zuständigen Berufsgenossenschaft.

Sicherheitseinrichtung

Unzulässig hoher Druck wird beim Ansprechen der Sicherheitseinrichtung über eine Bypassleitung ohne Restdruck in die Saugleitung der Pumpe zurückgeleitet.

Die Sicherheitseinrichtung ist werkseitig eingestellt und verplombt und darf nicht verstellt werden.

2 Beschreibung

2.1 Verwendungszweck

Das Gerät nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben verwenden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann das Gerät oder die zu reinigende Oberfläche beschädigen oder zu schweren Personenschäden führen.

2.2 Bedienelemente

Abbildung siehe Ausklappseite vorne in dieser Betriebsanleitung.




- 1 Wandhalterung
- 2 Netzanschlussleitung
- 3 Wasseranschluss und Wassereinlassfilter
- 4 Hochdruckschlauch-Anschluss
- 5 Kabinett
- 6 Hauptschalter
- 7 Spritzpistole
- 8 Hochdruck-Sprührohr
- 9 Wassertank
- 10 Halterung für Wassertank

3 Vor der Inbetriebnahme




- 3.1 Installationsbedingungen
- 3.1.1 Temperaturverhältnisse

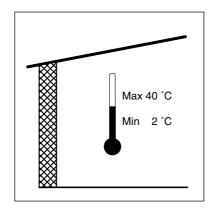


Das Gerät muss in einem frostfreien Raum aufgestellt werden. Dies gilt für sowohl Pumpe als auch Rohrleitung und Zapfstellen. Bei Zapfstellen draußen muss es möglich sein den Teil der Rohrleitung abzusperren und zu entleeren, der frostgefährdet ist.

Die maximale Umgebungstemperatur für das Gerät ist 40°C.

3.1.2 Abstandsverhältnisse

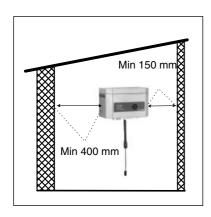

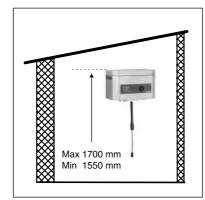


Wegen des Kühlsystems und der Wartungsfreundlichkeit des Gerätes muß es eine Wandfreiheit an beiden Seiten des Gerätes sein. An der rechten Seite mindestens 150 mm und an der linken Seite mindestens 400 mm.


Die empfiehlte Montagehöhe für das Gerät ist max. 1700 mm und min. 1550 mm für die obere Kante des Gerätes.

3.2 Montageanleitung



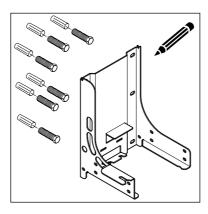

- Die Wandhalterung gegen die Wand halten und die Lochpositionen markieren.
- Sechs Löcher in einer für die zu verwendenen Wanddübel passenden Grösse bohren. Die Wanddübel und die Schrauben montieren.

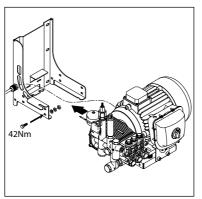

- Das Gerät auf die Halterung anbringen und es mittels der beigefügten Scheiben und Muttern befestigen.
- 4. Das Gerät/die Halterung an der sechs Schrauben aufhängen und festspannen.




3.3 Aufstellung des Gerätes

VORSICHT!

Gerät niemals alleine hochheben (Gewicht = 85 kg). Bitten Sie immer eine zweite Person um Hilfe.



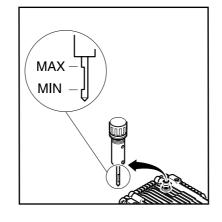

- Hochdruckschlauch am
 Hochdruckschlauch-Anschluss des Gerätes an-

Kapitel 9.3).

schließen.

1. Vor der ersten Inbetriebnah-

2. Im Schadensfall sofort an

Ihren Fachändler wenden.
3. Verkleidung abnehmen
(3 Schrauben lösen) und
kontrollieren ob der Ölstand

zwischen den Markierungen

min. und max. steht, ggf. Öl

nachfüllen (Ölsorte siehe

prüfen.

me das Gerät sorgfältig auf Mängel oder Schäden über-

3.5 Wasserschlauch anschließen




Die Maschine nicht direkt an das öffentliche Trinkwasser-

netz anschließen. Beachten Sie die Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens zur Verhinderung des Rückfließens von Wasser in die Versorgungsleitung.

Zulässig ist jedoch ein Anschluss:

- kurzzeitig an einen Rohrunter brecher mit beweglichem Teil
- bei freiem Auslauf

 Wassertank montiert (mit diesem Gerät geliefert)
 Siehe gesonderte Betriebsanleitung für Montage des Wassertankes.

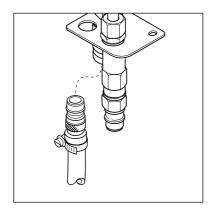

Benötigte Wassermenge und Wasserdruck siehe Kapitel 9.3 Technische Daten.

Bei schlechter Wasserqualität (Schwemmsand etc.) ein Wasserfeinfilter im Wasserzulauf montieren.

- Den Wasserschlauch vor dem Anschluss an das Gerät kurz mit Wasser spülen, damit Sand und andere Schmutzteilchen nicht in das Gerät gelangen können.
- 2. Wasserschlauch am Wasseranschluss (3/4") des Gerätes anschließen.
- 3. Wasserhahn öffnen.

3.6 Elektrischer Anschluss





VORSICHT!

Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßige elektrische Installation anschließen.

- 1. Sicherheitshinweise in Kapitel 1 beachten.
- Die Netzanschlußleitung an einer festen Anschlußstelle montieren oder einen geeigneten Stecker montieren und ihn in eine Steckdose stecken. Korrekten Amperenverbrauch sicherstellen!

4 Bedienung / Betrieb




4.1 Hochdruck-Sprührohr an Spritzpistole anschließen



HINWEIS!


Den Anschluss immer von eventuellen Schmutzteilchen säubern, bevor das Hochdruck-Sprührohr mit der Spritzpistole verbunden wird.

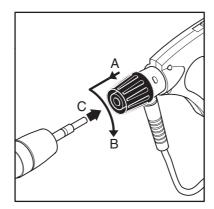

- Den blauen Schnellkupplungsgriff (A) der Spritzpistole nach vorne ziehen und durch Linksdrehen verriegeln.
- 2. Den Nippel des Sprührohres (C) in die Schnellkupplung stecken und den blauen Schnellkupplungsgriff nach rechts drehen (B).
- Das Sprührohr (oder sonstiges Zubehör) nach vorne ziehen, um sicherzustellen dass dieses fest mit mit der Spritzpistole verbunden ist.

4.2 Gerät einschalten
4.2.1 Gerät einschalten bei
Anschluss an eine
Wasserleitung



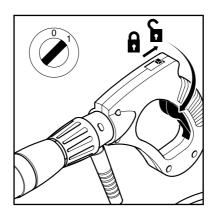

- 1. Hauptschalter in Stellung " I " bringen.
- 2. Spritzpistole entriegeln und betätigen.
- Sicherungsriegel auch bei kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen einlegen.

Nach dem Schließen der Spritzpistole schaltet das Gerät automatisch¹⁾ ab. Das Gerät kann durch Betätigen der Spritzpistole erneut in Betrieb gesetzt werden.

- 4.2.2 Gerät einschalten bei Anschluss an offene Behälter (Saugbetrieb)
- 1. Saugset ²⁾ vor dem Anschluss an das Gerät mit Wasser füllen.
- 2. Hauptschalter in Stellung " I " bringen.
- 3. Spritzpistole entriegeln und betätigen.

Ansaughöhe = max. 1 m.

¹⁾ Eine Verzögerung von 20 Sek. ist eingebaut

²⁾ Zubehör



DE 5 Anwendungsgebiete und **Arbeitsmethoden**

5.1 Arbeitstechniken

Wirkungsvolle Hochdruckreinigung wird erreicht durch Beachtung einiger weniger Richtlinien, kombiniert mit Ihren eigenen Erfahrungen in speziellen Bereichen. Zubehör und Reinigungsmittel können, wenn sie korrekt eingesetzt werden, die Reinigungswirkung vestärken. Hier finden sie einige grundsätzliche Hinweise.

5.1.1 Einweichen

Verkrustete und dicke Schichten von Schmutz können gelöst oder aufgeweicht werden, wenn diese eine zeitlang eingeweicht werden. Eine ideale Methode insbesondere in der Landwirtschaft – zum Beispiel in Schweineställen. Die beste Wirkung wird erreicht durch Einsatz von Schaum- und alkalischen Reinigern. Oberfläche mit Reinigungsmittellösung einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Danach kann wesentlich schneller mit dem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

5.1.2 Reinigungsmittel und Schaum aufbringen

Reinigungsmittel und Schaum sollten auf die trockene Oberfläche aufgesprüht werden damit das Reinigungsmittel ohne weitere Verdünnung mit dem Schmutz in Kontakt kommt. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten, um Schlieren zu vermeiden, wenn die Reinigungsmittellösung abläuft. Einige Minuten einwirken lassen bevor mit dem Hochdruckstrahl gereinigt wird. Reinigungsmittel nicht antrocknen lassen.

5.1.3 Temperatur

Die Reinigungswirkung wird bei höheren Temperaturen verstärkt. Insbesondere Fette und Öle können leichter und schneller gelöst werden. Proteine können bei Temperaturen um 60°C am besten gelöst werden, Öle und Fette bei 70°C bis 90°C.


5.1.4 Mechanische **Einwirkung**

Um starke Schmutzschichten aufzulösen, wird zusätzliche mechanische Einwirkung notwendig. Spezielle Sprührohre und (rotierende) Waschbürsten bieten den besten Effekt um die Schmutzschicht zu lösen.

5.1.5 Große Wasserleistung und hoher Druck

Hoher Druck ist nicht immer die beste Lösung und zu hoher Druck kann Oberflächen beschädigen. Die Reinigungswirkung hängt ebenso von der Wasserleistung ab. Ein Druck von 100 bar ist für die Fahrzeugreinigung ausreichend (in Verbindung mit warmem Wasser). Größere Wasserleistung ermöglicht das Spülen und den Transport des gelösten Schmutzes.

5.2 Typische Anwendungen5.2.1 Landwirtschaft

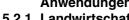



Anwendung	Zubehör	Methode
Ställe Schweinepferch	Schauminjektor Schaumlanze Powerspeed	Einweichen – Schaum auf alle Oberflächen auf- bringen (von unten nach oben) und 30 Minuten ein- wirken lassen.
Reinigung von Wänden, Böden, Einrichtung	Floor Cleaner Powerlift Lanze	Schmutz mit Hochdruck und ggf. entsprechendem Zubehör entfernen. An senkrechten Flächen wieder von unten nach oben arbeiten.
	Reinigungsmittel Universal Alkafoam	 Zum Transport von großen Schmutzmengen auf größtmöglichen Wasserdurchsatz einstellen Um die Hygiene sicherzustellen, nur empfohlene Desinfektionsmittel benutzen. Desinfektionsmittel nur
	Desinfektion DES 3000	nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen.
Fuhrpark Traktor, Pflug etc.	Standard Lanze Reinigungsmitelinjektor Powerspeed Lanze Gebogene Lanze und Unterbodenwäscher Bürsten	 Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben ar- beiten. Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von un- ten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden.

5.2.2 Fahrzeuge

Anwendung	Zubehör	Methode
Fahrzeug-ober- flächen	Standard Lanze Reinigungsmitt- elinjektor Gebogene Lanze und Unterboden- wäscher Bürsten. Reinigungsmittel Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop	 Reinigungsmittel auf die Oberfläche aufbringen um den Schmutz zu lösen. Von unten nach oben arbeiten. Um Insektenreste zu entfernen mit z.B. Allosil vorsprühen, dann mit Niederdruck spülen und das ganze Fahrzeug unter Zugabe von Reinigungsmittel reinigen. Reinigungsmittel für ca. 5 Minuten einwirken lassen. Metallische Oberflächen können mit RimTop gereinigt werden. Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Wieder von unten nach oben arbeiten. Benutzen Sie Zubehör um an schwer zugänglichen Stellen zu reinigen. Benutzen Sie Bürsten. Kurze Sprührohre sind für die Reinigung von Motoren und Radkästen. Gebogene Sprührohre oder Unterbodenwäscher verwenden. Reinigen sie empfindliche Teile wie Motoren und Gummi mit niedrigerem Druck um Beschädigungen zu vermeiden. Bringen Sie mit dem Hochdruckreiniger Flüssigwachs auf, um die Wiederanschmutzung zu verringern.



5.2.3 Bau und Industrie


Anwendung	Zubehör	Methode
Ober- flächen Metallische Ge- genstände	Schauminjektor Standard Lanze Gebogene Lanze Tankreinigungs- kopf Reinigungsmittel Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfektion DES 3000	 Eine dicke Schaumschicht auf die trockene Oberfläche aufbringen. An senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten. Schaum für ca. 30 Minuten einwirken lassen für optimalen Effekt. Mit dem Hochdruckstrahl abspülen. Benutzen Sie entsprechendes Zubehör . Hohen Druck verwenden um den Schmutz zu lösen. Niederen Druck und hohe Wassermenge verwenden um den Schmutz abzutransportieren. Desinfektionsmittel nur nach vollständiger Entfernung des Schmutzes auftragen. Starke Verschmutzungen, z.B. in Schlachthöfen, können mit großer Wassermenge abtrtansportiert werden. Tankreinigungsköpfe dienen zur Reinigung von Fässern, Bottichen, Mischtanks usw. Tankreinigungsköpfe sind hydraulisch oder elektrisch angetrieben und ermöglichen eine automatische Reinigung ohne ständige Beobachtung.
Verrostete, be- schädigte Ober- flächen vor der Behandlung	Naßstrahleinrichtung	 Naßstrahleinrichtung mit dem Hochdruckreiniger verbinden und Saugschlauch in den Sandbehälter stecken. Während der Arbeit Schutzbrille und -kleidung tra- gen. Mit dem Sand/Wasser-Gemisch kann Rost und Lack entfernt werden. Nach dem Sandstrahlen Oberflächen versiegeln ge- gen Rost (Metall) oder Fäulnis (Holz).

Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele. Jede Reinigungsaufgabe ist unterschiedlich. Bitte setzen Sie sich bezüglich der besten Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe mit Ihrem Nilfisk-ALTO Händler in Verbindung.

6 Nach der Arbeit



6.1 Gerät ausschalten

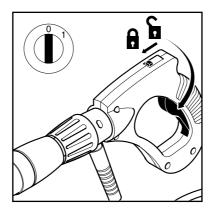

- 1. Hauptschalter ausschalten, Schalter auf Stellung " 0 ".
- 2. Wasserhahn schließen.
- 3. Spritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- 4. Sicherungsriegel der Spritzpistole einlegen.

6.2 Versorgungsleitungen trennen

- 1. Die Stromversorgung unterbrechen.
- 2. Alle Zapfstellen schließen und/oder Schläuche abmontieren.

7 Wartung


7.1 Wartungsplan


7.2 Wartungsarbeiten

		Wöchentlich	50 Stunden nach der ersten Inbetriebnahme	Alle 6 Monate oder alle 400 Betriebsstunden	Bei Bedarf
7.2.1	Wasserfilter reinigen	•			•
7.2.2	Ölstandskontrolle	•			
7.2.3	Ölwechsel		•	•	



7.2.1 Wasserfilter reinigen

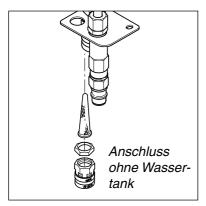


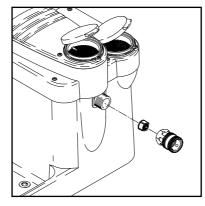

Am Wassereinlass ist ein Wasserfilter montiert, welches das Eindringen von groben Schmutzpartikeln in die Pumpe verhindern soll.

- 1. Wasserschlauch abschrauben.
- Wasserfilter entnehmen und ausspülen. Beschädigtes Wasserfilter ersetzen.

7.2.2 Ölstandskontrolle

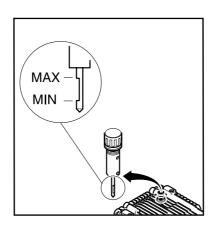


 Kontrollieren, ob der Ölstand zwischen den Markierungen min. und max. steht, ggf. Öl nachfüllen (Ölsorte siehe Kapitel 9.3).

7.2.3 Ölwechsel

VORSICHT!

Beim Einsatz des Gerätes im Lebensmittelbereich ist spezielles Pumpenöl zu verwenden. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten.

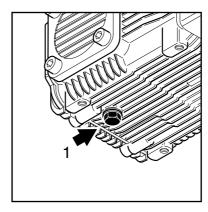

- Ölablassschraube am Pumpengehäuse öffnen, Öl in einen geeigneten Behälter ablassen und bestimmungsgemäß entsorgen.
- 2. Dichtung kontrollieren. Ölablassschraube eindrehen.
- Neues Öl einfüllen, Ölstand überprüfen und Öleinfüllstopfen schließen.
 Ölsorte und Ölmenge siehe Kapitel 9.3.

8 Behebung von Störungen



Störung		Ursache		Behebung
Druckabfall	>	Luft im System	•	System entlüften, dazu Spritzpistole in kurzen Zeitabständen mehrmals betätigen, evtl. Maschine ohne angeschlossenen Hochdruckschlauch kurzzeitig in Betrieb nehmen.
	>	HD-Düse verstopft/abgenutzt	•	HD-Düse reinigen/wechseln
Druck- schwankungen	>	Pumpe saugt Luft an (nur im Saugbetrieb möglich)	•	Luftdichtigkeit des Saugsets überprüfen
	>	Wassermangel	•	Wasserhahn vollständig öffnen
	>	Wasserschlauch zu lang bzw. zu geringer Querschnitt	•	Vorgeschriebenen Wasserschlauch verwenden
	>	Wassermangel durch ver- stopften Wasserfilter	•	Wasserfilter im Wasseranschluss reinigen (nie ohne Wasserfilter arbeiten!)
	>	Wassermangel durch Nicht- beachten der max. zulässi- gen Ansaughöhe	•	Siehe Abschnitt 4.2.2.
Beim Einschalten läuft der Motor nicht an	>	Stecker/Strom nicht korrekt angeschlossen, Stromunter- brechung	•	Stecker, Leitung und Hauptschalter überprüfen und ggf. durch eine Elektro- fachkraft austauschen lassen
	>	Netzsicherung ist abgeschaltet	•	Netzsicherung einschalten/auswechseln
Motor brummt beim Einschalten, ohne anzulaufen	>	Netzspannung ist zu niedrig, oder Phasenausfall	•	Elektrischen Anschluss überprüfen lassen
	>	Pumpe ist blockiert	•	Kundendienst verständigen
	>	Falscher Querschnitt oder Länge des Verlängerungs- kabels	•	Richtigen Kabelquerschnitt und Länge verwenden.
Motor schaltet aus	>	Überlastschutz hat ausgelöst wegen Überhitzung oder Überlastung des Motors	•	Übereinstimmung von Versorgungsspan- nung und Gerätespannung überprüfen lassen. Ausschalten und mindestens 3 Minuten abkühlen lassen
	>	Hochdruckdüse verschmutzt	•	Hochdruckdüse wechseln

Beim Auftreten von anderen Störungen, Nilfisk-ALTO Kundendienst verständigen.

9 Sonstiges

9.1 Gerät der Wiederverwertung zuführen



Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

1. Netzstecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.

Das Gerät enthält wertvolle Stoffe die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollen. Nehmen Sie deshalb zum Entsorgen Ihre zuständige kommunale Entsorgungsstelle in Anspruch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Fachändler.



Garantie

Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehal-

9.3 **Technische Daten**

		ALPHA BOOSTER 8-103
Spannung	V	400
Absicherung (träge)	А	35
Elektrischer Anschlusswert	kW	12
Arbeitsdruck	bar	180
Volumenstrom	I/h	2.000
Volumenstrom Q _{IEC}	I/h	1.950
Max. Zulauftemperatur (Saug-/ Druckbetrieb)	°C	50
Max. wasserzulaufdruck	bar	10
Abmessungen L x B x H	mm	655 x 467 x 425
Gewicht Gerät	kg	78
Schalldruckpegel in 1m Abstand DIN 45635	dB(A)	70,8
Schallleistungspegel	Lwa	85
Vibrationspegel an der Spritzpistole	m/s²	≤ 2,5
Rückstoßkräfte	N	103
Ölfüllmenge Hochdruckpumpe	I	2,15
Ölsorte		SAE 15 W 40

EG-Konformitätserklärung



EG - Konformitätserklärung

Erzeugnis: Hochdruckreiniger Тур: ALPHA BOOSTER 8 Beschreibung: 400 V 3~, 50 Hz - IP X5

EG-Maschinenrichtlinie Die Bauart des Gerätes entspricht fol-98/37/EG genden einschlägigen Bestimmungen: EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEG EG-Richtlinie EMV 89/336/EEG

EN 292-1, EN 292-2, EN 60335-2-79 Angewendete harmonisierte Normen:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 DIN EN 60335-2-79

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen:

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg Bellenberg, 01.05.2006

Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Prüfungen und Zulassungen



http://www.nilfisk-alto.com

HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: +45 4323 8100

Fax: +45 4343 7700

E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

SALES COMPANIES

AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W. 2128

Tel.: +61 2 8748 5966 Fax: +61 2 8748 5960

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 662 456 400-0 Fax: +43 662 456 400-34 E-mail: info@nilfisk-alto.at www.nilfisk-alto.at

CANADA

Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Tel.: +1 905 569 0266 Fax: +1 905 569 8586

CHINA

Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd. Blok 3, Unit 130 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Ce nter Fuitian Free Trade Zone 518038 Shenzhen Tel.: +86 755 8359 7937

Fax: +86 755 8359 1063

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceská Republika s.r.o. Zateckých 9 14000 Praha 4 Tel.: +420 24 14 08 419

Fax: +420 24 14 08 439 E-mail: wap_p@mbox.vol.cz

DENMARK

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivei 1 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 Fax: +45 7218 2105 E-mail: salg@nilfisk-alto.dk E-mail: service@nilfisk-alto.dk

www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2

9000 Aalborg Tel.: +45 7218 2100 Fax: +45 7218 2099

E-mail: scanio.technology@nilfisk-alto.dk

FRANCE

Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1

19 rue Icare 67960 Entzheim Tel.: +33 3 88 28 84 00

Fax: +33 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfisk-alto.fr www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Strasse 10 89287 Bellenberg Tel.: +49 0180 5 37 37 37 Fax: +49 0180 5 37 37 38 E-mail: info@nilfisk-alto.de

GREECE

www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. 164 52 Argiroupolis Tel.: +30 210 96 33443 Fax: +30 210 96 52187 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

HOLLAND

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 3322 BB Almere Tel.: +31 36 546 07 60 Fax: +31 36 546 07 61 E-mail: info@nilfisk-alto.nl www.nilfisk-alto.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg. 31-39 Wo Tong Tsui St. Kwai Chung Tel.: +852 2427 5951 Fax: +852 2487 5828

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: +36 2447 5550 Fax: +36 2447 5551 E-mail: info@nilfisk-advance.hu www.nilfisk-advance.hu

ITALY

Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza 26862 Guardamiglio (LO) E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

JAPAN

Nilfisk-Advance Inc. 247 Nippa-cho, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0057 Tel.: +8145 548 2571 Fax: +8145 548 2541

MALAYSIA

Nillfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Tel.: +60 3 603 6275 3120 Fax: +60 3 603 6274 6318

NORWAY

Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien 24 1266 Oslo

Tel.: +47 22 75 17 70 Fax: +47 22 75 17 71 E-mail: info@nilfisk-alto.no www.nilfisk-alto.no

POLAND

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O.
05-800 Pruszków
ul. 3-go MAJA 8
Tel.: +48 22 738 37 50
Fax: +48 22 738 37 51 E-mail: info@nilfisk-alto.pl www.nilfisk-alto.pl

PORTUGAL

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A P2710-089 Sintra Tel.: +35 808 200 537 Fax: +35 121 911 2679 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es

RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7 127015 Moskow Tel.: +7 495 783 96 02 Fax: +7 495 783 96 03 E-mail: info@nilfisk-advance.ru

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: +65 6 759 9100 Fax: +65 6 759 9133

E-mail: sales@nilfisk-advance.com.sg

SPAIN

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 08302 Mataró Tel.: +34 902 200 201 Fax: +34 93 757 8020 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es

SWEDEN

ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 431 04 Mölndal Tel.: +46 31 706 73 00 Fax: +46 31 706 @ nilfisk-alto.se www.nilfisk-alto.se

TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: +886 227 002 268

Fax: +886 227 840 843

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Layao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel.: +66 2 275 5630 Fax: +66 2 691 4079

UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel.: +44 1 768 86 89 95 Fax: +44 1 768 86 47 13 E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk www.nilfisk-alto.co.uk

ALTO Cleaning Systems Inc.
Part of the Nilfisk-Advance Group 12249 Nations Ford Rd. Pineville, North Carolina 28134 Tel.: +1 704 971 1240 Fax: +1 704 971 1241 E-mail: info@nilfisk-advance.us

VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: +84 4 761 5642

Fax: +84 4 761 5643 E-mail: nilfisk@vnn.vn

107309507 (05.2006)